

Vysávač na lístie Standard

John Gardener

Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Upozornenie!

Technické a vizuálne zmeny je možné vykonať bez oznámenia, počas procesu úpravy a zlepšovania produktov. Všetky rozmery, označenia a údaje uvedené v tejto príručke sú teda uvedené nezáväzne.

Technické parametre

Napätie: 230 V/50 Hz

Výkon: 3000 W

Maximálna rýchlosť otáčania: 1400 ot./min.

Maximálna rýchlosť vzduchu: 275 km/h

Výkon: 12,5 m³/min.

Objem vreca na lístie: 45 L

Trieda ochrany: II

Stupeň krytia: IP20

Bezpečnostné zásady

Prečítajte si prosím všetky pokyny v príručke a uistite sa, že im rozumiete. Nedodržanie pokynov uvedených nižšie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Príručku uchovajte pre prípadné budúce použitie.

Miesto práce

- Miesto práce a jeho okolie udržiavajte v čistote.
- Venujte pozornosť primeranému osvetleniu. Slabé osvetlenie pracoviska zvyšuje riziko nehôd.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých kvapalín, plynu alebo prachu. Zariadenie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Deti a neoprávnené osoby sa nemôžu zdržiavať v blízkosti miesta práce. Odvrátenie pozornosti môže viesť k strate kontroly nad zariadením.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka zariadenia musí vždy perfektne zapadnúť do zásuvky. V žiadnom prípade nemodifikujte zástrčku. Nepoužívajte žiadne adaptéry. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory ústredného kúrenia, sporáky a chladničky.
- Voda, ktorá by mohla preniknúť do zariadenia, zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie alebo ťahanie náradia. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky potiahnutím elektrického kábla. Kábel nechajte mimo horúceho oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- V exteriéri používajte len predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.

Osobná bezpečnosť

- Pri práci so zariadením buďte vždy opatrný a sústredený na prácu. Nepoužívajte zariadenie ak ste unavený, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
- Pri práci noste ochranný odev a ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných prostriedkov ako je maska, pevný kryt, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (vždy v závislosti od aktuálnych pracovných podmienok), znižuje riziko zranenia.
- Pri práci nenoste voľné oblečenie a šperky. Chráňte vlasy, oblečenie a ruky pred pohyblivými časťami.

Používanie a údržba zariadenia

- Nepreťažujte zariadenie. Používajte ho len na účel, na ktorý je určený.
- Nepoužívajte zariadenie, ak ho nemôžete zapnúť ani vypnúť pomocou spínača. Takéto zariadenie je nebezpečné a musí byť opravené.
- Pred úpravou zariadenie vždy odpojte kábel zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie znižuje riziko neúmyselného spustenia zariadenia.
- Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na miesto nedostupné pre deti. Nikdy nedovoľte používať zariadenie ľuďom, ktorí neboli oboznámení s príručkou.
- Zariadenie sa môže stať nebezpečným, ak ho obsluhujú neskúsení ľudia.

- Použitie zariadenia na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určeným použitím, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Opravy zariadenia

- Opravy zariadenia by mali vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
- Používajte iba originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí bezpečnosť zariadenia.

Dodatkové bezpečnostné predpisy pre záhradné vysávače s funkciou ventilátora

- Používajte vždy osobné ochranné prostriedky, ktoré zabráňujú poškodeniu tváre, očí, hlavy a sluchu. Používajte ochranné okuliare, ochrannú masku, pevnú obuv, rukavice, prilbu a chrániče uší.
- Nikdy nezapínajte zariadenie, ak stojíte na kryte motora alebo ak je zariadenie umiestnené v nesprávnej polohe.
- Vypnite motor a odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, ak je ponechané bez dozoru, prepravované alebo ak je poškodený predlžovací kábel.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sa v blízkosti nachádzajú iné osoby, najmä deti a domáce zvieratá.
- Nikdy nepoužívajte prístroj a nedotýkajte sa elektrickej zástrčky vlhkou rukou.
- Prístroj nepoužívajte v daždi.
- Používajte predlžovacie káble schválené pre vonkajšie použitie. Predlžovací kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými okrajmi.
- Presvedčte sa, či je predlžovací kábel počas prevádzky chránený pred náhodným odpojením od zástrčky.
- Uistite sa, že všetky vetracie otvory a sacia hadica sú vždy bez prachu, vlasov a iných materiálov, ktoré môžu spôsobiť zníženie prietoku vzduchu.
- Počas práce si dávajte pozor na rovnováhu a stabilný postoj.
- Nepoužívajte zariadenie v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch alebo v blízkosti horľavých materiálov (kvapaliny, plyny, prach).

- Nenechajte svoju pozornosť odvrátiť a neustále sa sústreďte na svoju prácu. Nepoužívajte zariadenie keď ste unavený, chorý, pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
- Nepoužívajte zariadenie, ak máte dlhé a voľné vlasy alebo nosíte šperky. Vlasy by mali byť zviazané do copu a šperky odstránené a odložené.
- Nevysávajte akékoľvek horiace materiály ako popol alebo ohorky cigariet.
- Nikdy sa nepokúšajte vysávať predmety zo skla alebo porcelánu.
- Nepoužívajte zariadenie na funkciu vysávania bez správne nainštalovaného vrečka.
- Nepoužívajte zariadenie na štrkopieskových alebo štrkových podkladoch, a to ako na funkciu vysávania tak aj na funkciu dúchania.
- Používajte zariadenie iba s denným svetlom alebo dostatočne silným umelým osvetlením.
- Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí.
- Po ukončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete a skontrolujte, či nie je poškodená. Ak nájdete čo najmenšiu chybu, nechajte zariadenie skontrolovať autorizovanému servisu.
- Používajte zariadenie iba v súlade s týmto návodom na použitie.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky. Ak sú uvoľnené, dotiahnite ich.
- Používajte náhradné diely a príslušenstvo odporúčané len výrobcom.
- Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami. Poškodené zariadenie je potrebné odniesť do servisu.

Bezpečnostné symboly

Návod na obsluhu zahŕňa bezpečnostné symboly, medzinárodné symboly a piktogramy, ktoré môžu byť na zariadení. Pred spustením zariadenia si prečítajte návod na obsluhu.



Výstražný symbol!

Zobrazenie nebezpečenstva, informácie o nebezpečenstve alebo dodržiavanie zvláštnej opatrnosti. Môže sa použiť s inými symbolmi.



Pri opravách vytiahnite sieťovú zástrčku!

V prípade poškodenia kábla okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a kábel vymeňte.



Vzdialenosť od ostatných ľudí!

Uistite sa, že nikto nezostane vo vzdialenosti do 5 m od pracoviska. Upozornenie sa týka najmä detí a zvierat.



Používanie / skladovanie!

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom počasi / skladujte ho v suchých miestnostiach.



Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu!

Silný hluk môže byť dôvodom straty sluchu. Pri používaní zariadenia používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.



Prečítajte si návod na obsluhu!

Pred používaním zariadenia sa oboznámte s návodom. Nedodržovanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie.



Nebezpečné otvory!

Nevkladajte ruky a nohy do otvorov zariadenia.



Rýchlo otáčajúce rotory!

Nevkladajte ruky a nohy do otvorov zariadenia.




Ochrana životného prostredia!

Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovými odpadom / iným odpadom.

Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Popis zariadenia

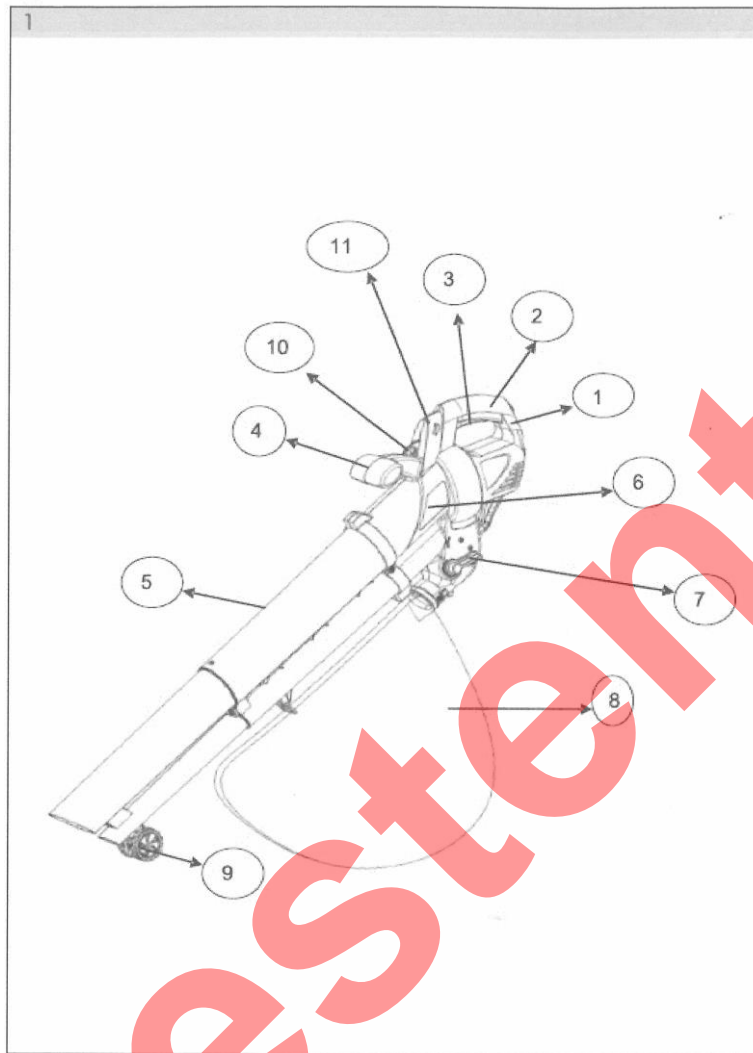

1. Kryt zariadenia
2. Hlavná rukoväť
3. Hlavný spínač
4. Prídavná rukoväť
5. Tryska
6. Kryt motora
7. Funkčný prepínač
8. Zberné vreco
9. Koleso
10. Ramenný popruh
11. Regulátor rýchlosti

Rozbalenie produktu

Vďaka použitiu moderných techník sériovej výroby je nepravdepodobné, že by Vaše zariadenie bolo vadné alebo by mu chýbali diely. Ak napriek tomu zariadenie nebude úplné, nepoužívajte ho a kontaktujte dodávateľa.

Odporúčania pre montáž


Hornú časť trysky vložte do krytu motora, dotiahnite skrutky a skontrolujte, či je tryska dobre zasunutá do krytu motora (obr. 2). Vložte spodnú časť trysky do hornej časti trysky a zasuňte ju hlboko, aby obe časti boli dobre pripojené a následne dotiahnite skrutky (obr. 3). Pripevnite kolieska k spodnej časti trysky (obr. 4). Pripevnite zberné vreco k háku v hornej časti trysky a do výstupného otvoru v spodnej časti krytu motora.



3



4

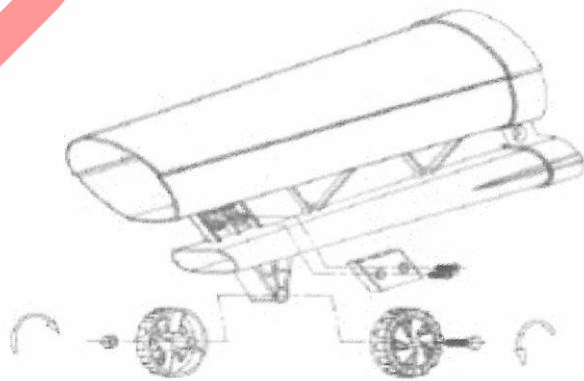


Obsluha zariadenia

Pred spustením zariadenia skontrolujte, či je vreca na odpad nainštalovaná správne.

Vypnutie a zapnutie


Pre zapnutie zariadenia, spínač prepnete do polohy „1“ (obr. 5a).

Pre vypnutie zariadenia, spínač prepnete do polohy „0“ (obr. 5b).

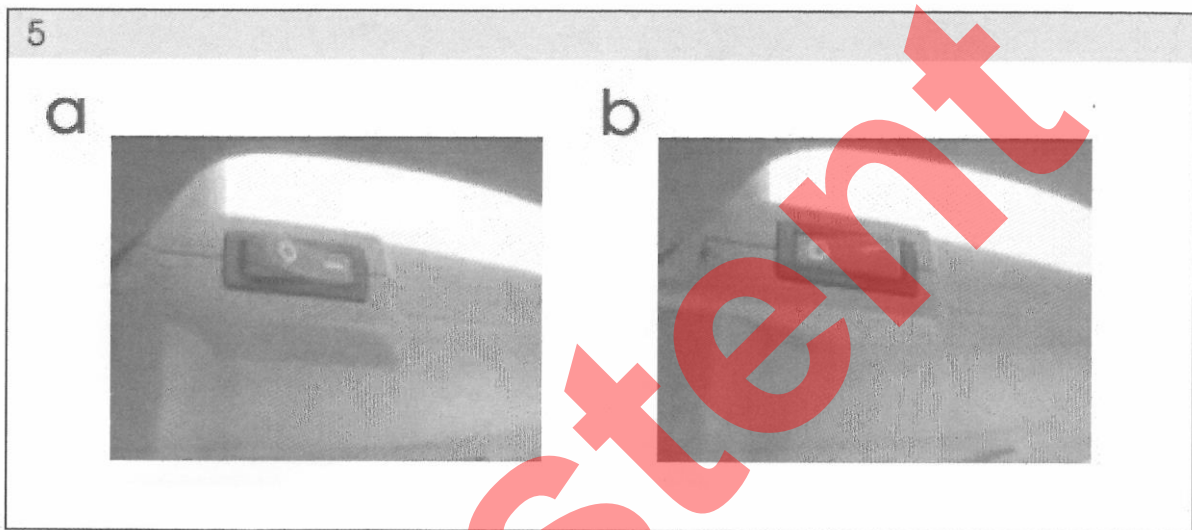

Regulátor rýchlosti (obr. 6)

Prepínač rýchlosti presunieme z polohy „1“ do polohy „6“, pričom rýchlosť stúpne z 10 000 otáčok/min. na 15 000 otáčok/min. Väčšie číslo zodpovedá vyššiemu obratu.

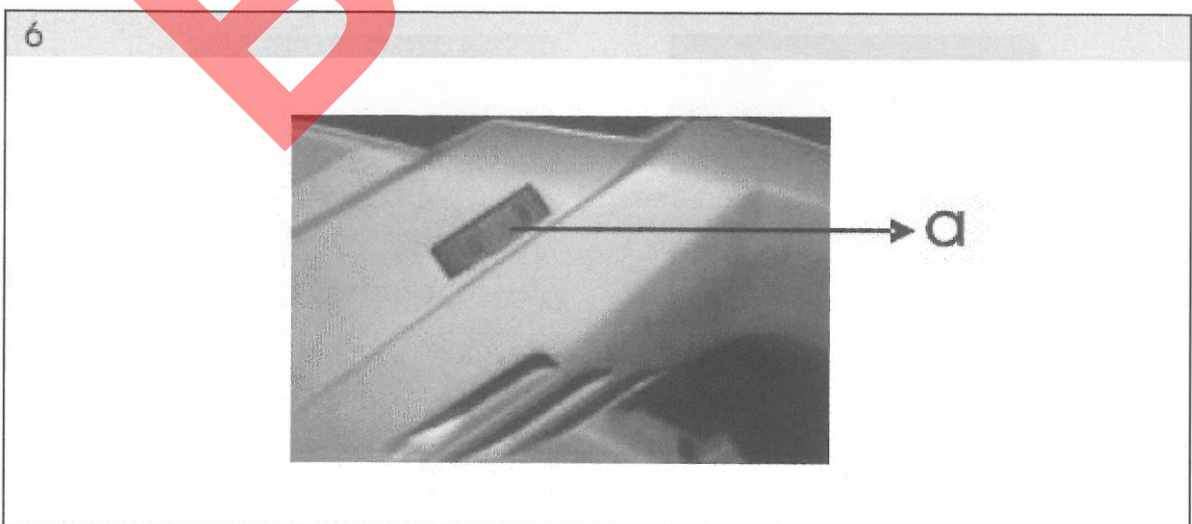


Režim fúkania (obr. 7a)

Režim fúkania je možné použiť na čistenie rohov, stien, drevených povrchov alebo pod vozidlo. Venujte pozornosť smeru prúdu vzduchu, ktorý by mohol posunúť ťažké materiály alebo spôsobiť materiálne straty. Nasmerujte prúd vzduchu pred seba a pomaly sa pohybujte.

Režim vysávania (obr. 7b)

Zariadenie ponechajte pár centimetrov nad listami, ktoré chcete nasávať a zapnite zariadenie. Dôležité: dbajte na správne upevnenie vreca. Dávajte pozor, čo zariadenie vysáva. Zariadenie je určené len na vysávanie záhradného odpadu, ako sú listy, výhonky atď.

Nepoužívajte silu pri prepínaní funkcie zariadenia. Spínač by mal byť schopný pohybovať sa bez veľkého úsilia. Upozorňujeme, že spínač by mal byť vždy v jednej z dvoch polôh a nikdy nie medzi nimi.

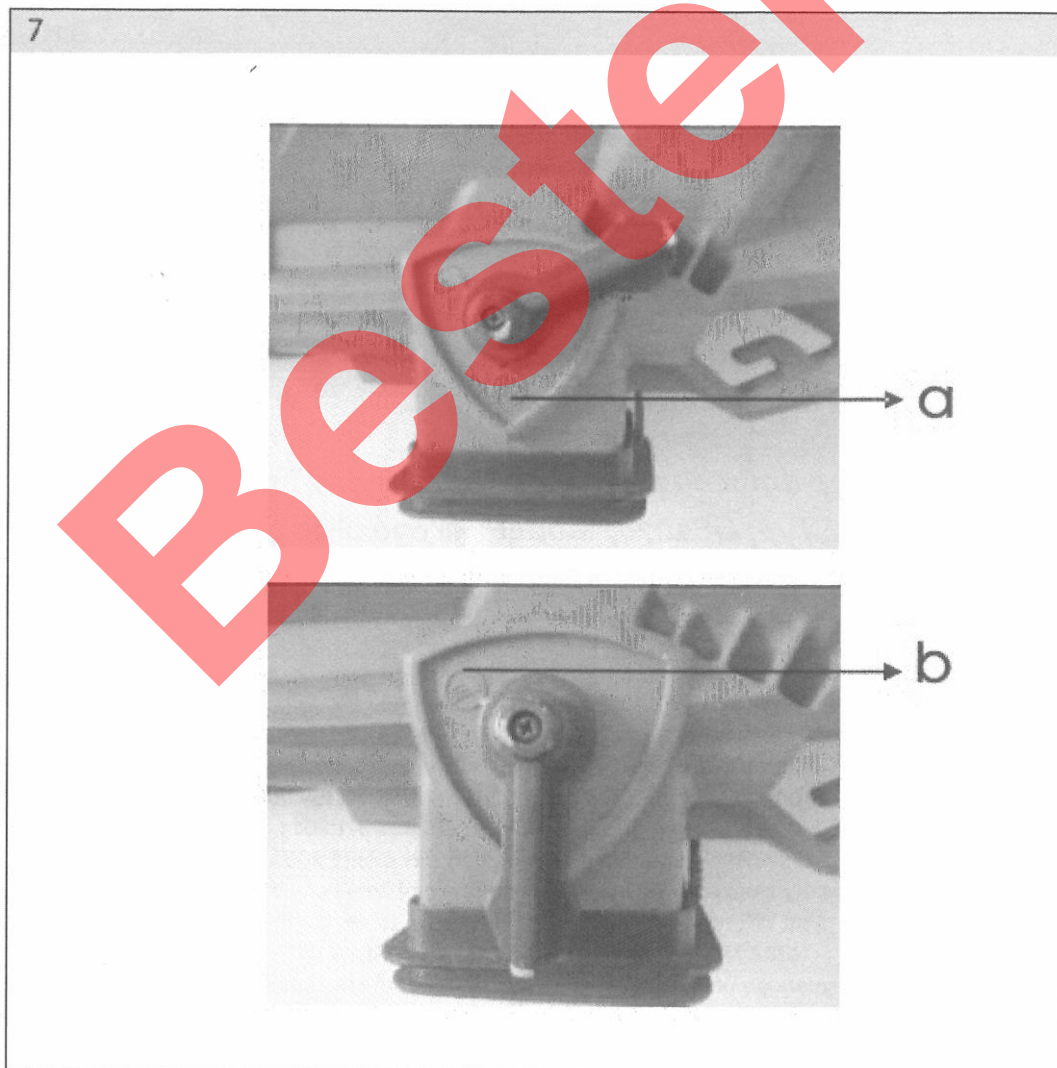

Tipy užitočné pri práci so zariadením

Ak chcete zlepšiť svoju prácu, užitočné môžu byť nasledujúce tipy:

- Vysávajte len suché listy, odpadový materiál alebo iný záhradný odpad.
- Mokrý materiál je ťažko rozpadateľný a môže spôsobiť upchatie zariadenia.
- Ak je materiál mokrý, použite dúchadlo na zber odpadu v hromade.
- Odpad zbierajte len po vysušení.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tvrdých prvkov (kameň, gaštany, atď.). Tvrdé časti poškodzujú ventilátorové zariadenie (na tento typ poškodenia sa nevzťahuje záruka).

Ochrana životného prostredia



Ak sa zariadenie stane nepoužiteľným alebo zbytočným, v žiadnom prípade ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale likvidujte ho spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Zariadenie sa skladá z častí kovu a plastu, ktoré je možné samostatne recyklovať.

Riešenie problémov

Pred kontrolou zariadenia odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Zariadenie nefunguje v režime vysávania – skontrolujte, či vreco na odpad nie je plné. Ak áno, vyprázdnite ho a skontrolujte, či je páčka v správnej polohe alebo nechajte zariadenie skontrolovať autorizovanému servisu.

Zariadenie nefunguje v režime fúkania – skontrolujte správnu polohu páčky alebo nechajte zariadenie skontrolovať autorizovanému servisu.

V prípade, že zariadenie začne vibrovať, v žiadnom prípade ho nepoužívajte. Zariadenie nechajte skontrolovať autorizovanému servisu.

Údržba a skladovanie

Pred vykonávaním čistiacich a údržbárskych prác vždy skontrolujte, či je zástrčka odpojená od elektrickej siete. Pri práci sa vždy uistite, či je zariadenie čisté a bez nečistôt. Nikdy neponárajte zariadenie ani jeho časti do vody. Na čistenie zariadenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosah detí.

Vrece na odpad

Ak je vrece na odpad plné, výkon zariadenia sa zníži. Odporúčame pravidelne vrece vyprázdňovať.

Postup vyprázdnenia:

- vypnite motor
- vyberte vrece
- vyprázdnite obsah vreca
- namontujte vrece.